




# PULISCI ED IGIENIZZA I FILTRI DEI CONDIZIONATORI\* CON AREXONS

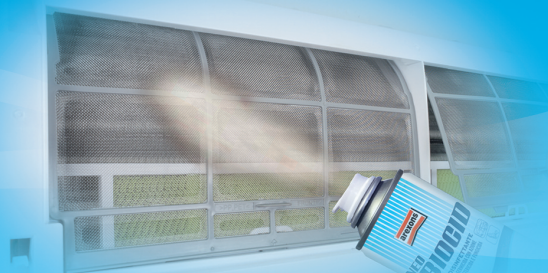

1. Apri il condizionatore e se è possibile estrai il filtro.
2. Elimina la polvere con un aspiratore o con un getto d'aria.
3. Spruzza abbondantemente NeoBiocid per igienizzare ed eliminare ogni germe e batterio.

B047302



**NEO BIOCID**  
DISINFETTANTE  
Germicida  
con azione battericida  
e fungicida.



Presidio Medico Chirurgico

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart.	Cod. EAN
4155	Bombola	150 ml	12	8002565041551

**Attenzione:** premere delicatamente  
per non attivare la funzione  
-erogazione continua-  
che eroga fino ad esaurimento bombola.

# NEO BIOCID

## DISINFETTANTE

### GERMICIDA CON AZIONE BATTERICIDA E FUNGICIDA

#### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Disinfettante e deodorante spray per ambienti e superfici attivo nei confronti di batteri e funghi. Ideale per la disinfezione di abitacoli di autovetture, camion, autobus, minivan, camper e roulotte (modalità a svuotamento totale); sale da degenza, ambulatori, aule scolastiche e uffici (modalità ad erogazione manuale). Il prodotto non macchia.

#### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| • Stato fisico   | aerosol                 |
| • Colore         | incolore                |
| • Odore          | menta                   |
| • Peso specifico | 0.610 g/cm <sup>3</sup> |

#### - MODALITÀ D'USO

**Per la disinfezione di interni di auto, camion, autobus, minivan, camper e roulotte:** pulire accuratamente l'abitacolo ed accertarsi che l'accendisigari non sia in funzione. Aprire i cassetti, i portaoggetti, le bocchette di areazione e chiudere i finestrini. A motore acceso, posizionare al massimo il circuito di climatizzazione attivando la modalità di ricircolo e il ventilatore alla velocità massima, eventualmente rimuovere il filtro antipolline. Agitare la bombola prima dell'uso e posizionarla sul pavimento al centro dell'abitacolo. Premere a fondo il tasto fino a bloccarlo nella posizione di svuotamento totale, uscire dall'abitacolo e chiudere le portiere. Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare agire per almeno 15 minuti. Prima di accedere all'abitacolo, aerarlo aprendo le portiere e rimuovendo i residui con un panno pulito.

#### Modalità erogazione manuale:

Premere delicatamente il tasto erogatore facendo attenzione a non bloccarlo nella posizione di svuotamento totale. Erogare e ricoprire uniformemente la superficie da disinfettare lasciando agire il prodotto per almeno 15 minuti. Rimuovere i residui con un panno pulito. Ripetere

#### - AVVERTENZE

Una volta effettuato il trattamento aerare il locale prima di soggiornarvi. Non usare il prodotto in presenza di fiamme o scintille. Non contaminare alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerli. Non inalare il getto e non spruzzare negli occhi.

#### - STOCCAGGIO

Il n° di lotto e la data di fabbricazione sono indicati sul fondo della bombola.

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta **validità 24 mesi**

#### - CONFEZIONE

Confezione: Bombola spray in metallo  
Cod. 4155 150 ml

#### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.



**Presidio Medico Chirurgico**  
**Registrazione**  
**n° 19440 Del Ministero della Salute**

R&D 28/05/2014

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.  
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI SULLE SOLUZIONI TECNICHE CONTATTA  
IL FIELD SERVICE SPECIALIST COMOLI FERRARI DELLA TUA ZONA:

#### PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E SARDEGNA

ELISA ARIOLI 0321 440218 335 1628133 elisa.arioli@comoliferrari.it

#### LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA E MARCHE

ALEXIA LATO 0321 440276 alexia.lato@comoliferrari.it

#### LIGURIA E TOSCANA

LUCA MITOLO 050 7630100 335 6369901 luca.mitolo@comoliferrari.it